

**Bedienungsanweisung
Weinkühlschrank mit Umluftventilator
Modell WKS 390
Bestell-Nr. 209-4000**

Inhaltsverzeichnis

- 1 Allgemeine Hinweise**
- 2 Transport, Aufstellung, Sicherheitshinweise**
- 3 Türanschlag wechseln**
- 4 Inbetriebnahme und Bedienung**
- 5 Reinigung**
- 6 Längeres Außerbetriebsetzen**
- 7 Störungen und deren Behebung**
- 8 Technische und sonstige Angaben**
- 9 Entsorgung**

1. Allgemeine Hinweise

- Lesen Sie diese Bedienungsanweisung sorgfältig durch, weil sie wichtige Informationen enthält.
- Es ist ratsam, die Bedienungsanweisung dort aufzubewahren, wo man sie immer schnell zur Hand hat.
- Sobald Sie den Weinkühlschrank ausgepackt haben, prüfen Sie, ob alles in einwandfreiem Zustand ist. Sollte etwas beschädigt sein, so schließen Sie den Kühlschrank nicht an, sondern benachrichtigen Sie Ihren Händler.
- Der Weinkühlschrank wurde hergestellt in erster Linie zum Kühlen von Wein. Es ist aber auch möglich, andere Getränke, wie Wasser, Fruchtsäfte, Limonaden, Milch etc. in geschlossenen Behältern, Flaschen oder Kannen zu kühlen. Missbräuchlicher Einsatz kann zu Schäden führen und zum Verlust der Garantie.
- Benutzen Sie den Weinkühlschrank nicht im Freien.
- Im Falle einer Störung und/oder Fehlfunktion ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und benachrichtigen Sie Ihren Händler. Elektroarbeiten und Arbeiten am Kältemittelkreislauf dürfen nur von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden.
- Der Hersteller/Händler kann nicht verantwortlich gemacht werden für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanweisung entstehen. Außerdem ist dann die Sicherheit des Weinkühlschranks nicht mehr gewährleistet.

2. Transport, Aufstellung und Sicherheitshinweise

Seien Sie vorsichtig beim Transport und bei der Aufstellung des Kühlschranks.

- Der Weinkühlschrank soll immer aufrecht transportiert werden, da sonst Beschädigungen am Kompressor auftreten können. Falls der Kühlschrank nicht aufrecht transportiert wurde, müssen Sie 3 Stunden warten, bevor Sie ihn anschließen (wegen der eingebauten Kondensationseinheit).
- Verhindern Sie beim Transport Stöße und Rüttelbewegungen.
- Nehmen Sie den Weinkühlschrank von der Holzpalette, indem Sie ihn vorsichtig ca. 45° nach hinten kippen und die Schrauben mit einem passenden Schraubenzieher entfernen. Stellen Sie den Weinkühlschrank auf eine stabile, ebene Fläche, so dass er einen festen Stand hat. Hierzu können Sie die Füße unter dem Kühlschrank verstellen und eine Wasserwaage benutzen.
- Wählen Sie einen Platz, wo keine direkte Sonneneinstrahlung ist bzw. sonstige Wärmequellen sind, wie z. B. Öfen etc. Die zur Gewährleistung eines optimalen Betriebs erforderliche Umgebungstemperatur liegt zwischen +16°C und +35°C.
- Der Aufstellort soll trocken und temperiert sein und einen ungehinderten Luftaustausch ermöglichen, d.h. mindestens 15 cm Freiraum an allen Seiten. Achten Sie auch darauf, dass genügend Platz für einen ordnungsgemäßen Gebrauch des Kühlschranks vorhanden ist.
- Vermeiden Sie unnötiges Öffnen der Türe.
- Der Kühlschrank darf nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose angeschlossen werden. Schließen Sie kein anderes Gerät an die gleiche Steckdose an.
- Bevor Sie den Weinkühlschrank reinigen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, und zwar stets am Steckergehäuse und niemals am Kabel.
- Säubern Sie den Kühlschrank außen mit einem etwas angefeuchtetem Tuch und innen zusätzlich mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel. Verwenden Sie sehr wenig Wasser und auf gar keinen Fall aggressive Mittel oder einen Scheuerschwamm. Der Kühlschrank darf nicht mit Wasser, Dampfstrahl oder Hochdruckreiniger abgespritzt bzw. gereinigt werden.
- Lassen Sie den Kühlschrank trocknen und reiben dann alles mit einem weichen, trockenen Tuch nach.
- Setzen Sie nichts auf den Weinkühlschrank.
- Stellen Sie keine brennbaren Sachen hinein.
- Stellen Sie nicht zuviel in den Kühlschrank, damit genug Platz für die Luftzirkulation bleibt.
- Die Ventilationsschlitze auf dem Kühlschrank und auf der Rückseite dürfen nicht blockiert werden.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Kabel und den Stecker auf Beschädigungen. Falls etwas beschädigt ist, muss das Kabel bzw. der Stecker durch einen qualifizierten Fachmann ausgewechselt werden.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel und Adapter.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Kanten hängen und halten Sie es fern von heißen Gegenständen und offenen Flammen.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass ein unbeabsichtigtes Ziehen daran bzw. ein Stolpern darüber nicht möglich ist.

3. Inbetriebnahme und Bedienung

- Nachdem Sie den Weinkühlschrank gereinigt haben (s. unter Punkt 2) stecken Sie den Stecker in die Steckdose und achten darauf, dass der Netzstecker zugänglich ist, damit der Kühlschrank im Notfall vom Stromnetz getrennt werden kann, und weil vor jeder Reinigung / Reparatur der Stecker gezogen werden muss. Ziehen Sie den Stecker immer nur am Steckergehäuse aus der Steckdose.
- Oben auf der Frontleiste ist das Bedienfeld. Darauf befindet sich in der Mitte die analoge Temperaturanzeige und links davon der Lichtschalter sowie rechts die Kontrolllampe.
- Im Innenraum des Kühlschranks ist oben ein Thermostat mit der Stufenangabe von **0** bis **7**. Wenn Sie den Drehknebel auf **0** drehen, ist der Kühlschrank ausgeschaltet.
Bemerkung: Der Lüfter geht dann aber nicht aus.
Von Stufe **1** bis **7** können Sie die gewünschte Temperatur einstellen, wobei die Stufe **7** die niedrigste Temperatur hat.
Beachten Sie bei der Temperatureinstellung auch folgende Punkte:
 1. Die Raumtemperatur
 2. Ob die Türe oft oder nur ab und zu geöffnet wird
 3. Wie viel Getränke im Kühlschrank gelagert und wie diese dort positioniert sind.
- Die Kontrolllampe leuchtet immer auf, sobald der Kühlschrank mit dem Stromnetz verbunden ist. Um den Kühlschrank komplett auszuschalten, müssen Sie ihn vom Netz trennen.

4. Wechsel des Leuchtmittels im Innenraum

Oben im Weinkühlschrank befindet sich die Innenbeleuchtung, welche durch eine Kunststoffabdeckung gesichert ist.

- Vor dem Wechsel der Lampe ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Schrauben Sie die Kunststoffabdeckung ab, wechseln Sie die Lampe aus und schrauben Sie die Kunststoffabdeckung wieder davor.

5. Reinigung

- Aus hygienischen und funktionellen Gründen sollte der Kühlschrank regelmäßig gereinigt werden, und zwar so, wie unter Punkt 2 beschrieben.
- Reinigen Sie dann auch den Kondensator.
- Verschüttetes sollte immer sofort aufgewischt werden.
- Bei der Reinigung des Kondensators auf der Rückseite des Kühlschranks gehen Sie wie folgt vor:
Bürsten Sie mit einer weichen Bürste den an der Oberfläche des Kondensators abgelagerten Staub ab und entfernen Sie ihn mit einem Staubsauger.
- Beachten Sie, dass vor jeder Reinigung der Weinkühlschrank vom Netz getrennt werden muss.

6. Längeres Außerbetriebsetzen

Wenn Sie den Weinkühlschrank längere Zeit nicht benutzt wollen, sollten folgende Maßnahmen getroffen werden:

- Stromzufuhr unterbrechen (Netzstecker ziehen)
- Den Kühlschrank sorgfältig reinigen, wie schon beschrieben.
- Im Innenraum die Möglichkeit der Luftzirkulation lassen, d.h. Türe etwas geöffnet halten.
- Den Weinkühlschrank evtl. mit einem luftdurchlässigen Stoff abdecken.

7. Störungen und deren Behebung

Häufig können Störungen schnell behoben werden. Wir empfehlen Ihnen deshalb folgendes zu kontrollieren:

a) Wenn der Weinkühlschrank nicht funktioniert.

- Ist der Anschluss des Netzsteckers zur Steckdose korrekt?
- Ist das Stromkabel beschädigt? Wenn ja, lassen Sie es durch einen Fachmann erneuern.

b) Wenn die gewünschte Innentemperatur nicht erreicht wird.

- Ist die Temperatur richtig eingestellt?
- Befindet sich der Kühlschrank in der Abtauphase bzw. kurz danach?
- Ist der Verdampfer mit Eis bedeckt?
- Ist der Kondensator verstopft (z. B. durch Staub) oder zu wenig belüftet?
- Steht der Kühlschrank in der Nähe einer Wärmequelle oder ist die Luftzirkulation behindert?
- Schließt die Türe perfekt?

c) Wenn der Kühlschrank laut ist.


- Sehen Sie nach, ob im Innern des Kühlschranks lose Schrauben oder Muttern liegen.
- Ist der Kühlschrank gut ausgerichtet und steht stabil in Waage auf dem Boden?

Wenn trotz all dieser Kontrollen der Weinkühlschrank weiterhin Störungen aufweist, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler und teilen Sie ihm schon gleich die Modellbezeichnung mit.

8. Technische und sonstige Angaben

Material	Außen: Stahl, einbrennlackiert, innen Kunststoff Doppelverglasung
Zubehör	5 höhenverstellbare Holzroste Innenbeleuchtung mit Schalter Temperaturanzeige analog Türe selbstschließend Türanschlag wechselbar
Temperaturbereich	+4° / + 18°C
Inhalt	ca. 390 Liter
Kältemittel	R134a
Abmessungen	Innen: B 510 x T 470 x H 1565 mm Außen: B 590 x T 610 x H 1885 mm
Anschluss	230 V / 1 Ph / 0,31 kW
Nettogewicht	74 kg

9. Entsorgung

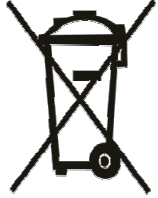

Hat das Gerät einmal ausgedient, dann entsorgen Sie dieses bitte ordnungsgemäß an einer Sammelstelle für Elektrogeräte. Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Über Adressen und Öffnungszeiten von Sammelstellen informiert Sie Ihre zuständige Verwaltung. Nur so ist sichergestellt, dass Altgeräte fachgerecht entsorgt und verwertet werden.

Bei technischen Problemen wenden Sie sich an Ihren Händler.