



saro

Gastro-Products

Betriebsanleitung für Kühlschränke mit Glastür

3-türig, Modelle GTK1530 und GTK1530S

Art-Nr.: 453-1020, 453-10201

Operating instructions for refrigerators with glass door

3 doors, models GTK1530 and GTK1530S

Order No.: 453-1020, 453-10201



English

Deutsch - Original

INHALT / CONTENT

Einleitung / Introduction.....	3
Lieferumfang / Scope of delivery.....	3
Normen und Richtlinien / Standards and directives	3
Technischer Übersicht / Technical overview	4
Symbolerklärung / Explanation of symbols	5
Allgemeine Hinweise / General information	5
Sicherheitshinweise / Safety information	6
Auspacken / Unpack	9
Aufbau / Superstructure	9
Anschluss / Connection.....	10
Betrieb / Operation.....	10
Temperatur Einstellung / Setting the temperature	11
Reinigung / Cleaning	11
Kühlschrank abtauen (Tauwasser Auffangschale) / Defrost (condensation water drip tray).....	11
Tipps und Hinweise / Tips and information.....	12
Schaltplan / Circuit diagram.....	12
Im Falle von Funktionsstörungen / In case of malfunctions	13
Entsorgung / Disposal	14

EINLEITUNG

Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen SARO Kühlschrank mit Umluftventilator.

Unsere Kühlschränke wurden für die gewerbliche Nutzung entwickelt und verfügen daher über alle Eigenschaften, die Sie von einem professionellen Kühlschrank erwarten.

Die Stahlgehäuse der Kühlschränke sind einbrennlackiert und somit unempfindlich gegen die tägliche Beanspruchung. Die Kühlschränke verfügen über 15 höhenverstellbare Roste.

Durch die Rollen an der Unterseite der Kühlschränke, lassen sich diese leicht versetzen. Die Kühlschränke haben abschließbare Türen.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung, vor der Inbetriebnahme des Kühlschranks, aufmerksam durch. Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem neuen SARO Kühlschrank mit Umluftventilator!

LIEFERUMFANG

- 1 Professioneller Kühlschrank mit Umluftventilator
- 15 x Einlegeroste
- 1 Betriebsanleitung

NORMEN UND RICHTLINIEN

Das Gerät entspricht den aktuellen Normen und Richtlinien der EU.

Bei Bedarf lassen wir Ihnen die entsprechende Konformitätserklärung zukommen.

Achtung!!! Dieser Kühlschrank wurde für den gewerblichen Einsatz entwickelt und gebaut. Er ist lediglich bestimmt, für die Kühlung und die Aufbewahrung von Getränken und entsprechenden Lebensmitteln.

INTRODUCTION

Dear customer,

congratulations on your new SARO refrigerator with recirculation fan.

Our refrigerators are designed for commercial use and therefore have all the features you would expect from a professional refrigerator.

The steel housings of the refrigerators are stove-enamelled and therefore insensitive to daily wear and tear. The refrigerators have 15 height-adjustable shelves.

The castors on the underside of the refrigerators make them easy to move. The refrigerators have lockable doors.

Please read these instructions carefully before using the refrigerator.

We hope you enjoy your new SARO refrigerator with recirculation fan!

SCOPE OF SUPPLY

- 1 professional refrigerator with recirculation fan
- 15x shelves
- 1 operating manual



STANDARDS AND DIRECTIVES

The device complies with the current standards and Directives of the EU.

If required, we can provide you with the appropriate declaration of conformity.

Attention!!! This refrigerator was developed and built for commercial use. It is only intended for the refrigeration and storage of beverages and related foodstuffs.

TECHNISCHE ÜBERSICHT / TECHNICAL OVERVIEW

MODELL / MODEL	GTK1530	GTK1530S
	<i>Kühlschrank mit Glastür, 3-türig / Refrigerator with glass door, 2-doors</i>	<i>Kühlschrank mit Glastür, 3-türig / Refrigerator with glass door, 3-doors</i>
Bestell Nr. / Order No.	453-1020	453-10201
Material Gehäuse / Housing material	Material: (Gehäuse) Stahl, einbrennlackiert, schwarz, (Innenraum) Kunststoff, weiß, (Glastürrahmen) Kunststoff, schwarz Material: (housing) steel, stove-enamelled, white, (interior) plastic, black, (glass door frame) plastic, black	Material: (Gehäuse) Stahl, einbrennlackiert, schwarz, (Innenraum) Kunststoff, schwarz, (Glastürrahmen) Kunststoff, schwarz Material: (housing) steel, stove-enamelled, black, (interior) plastic, black, (glass door frame) plastic, black
Abmessungen außen (mm) / Dimensions outside (mm)	1880 x 710 x 2003	1880 x 710 x 2003
Innere Abmessungen (mm) / Internal dimensions (mm)	1790 x 595 x 1568	1790 x 595 x 1568
Gewicht netto(kg) / Weight net. (kg)	207,5	207,5
Inhalt (l) / content (l)	1664/1539	1664/1539
Temperaturbereich (°C) / temperature range (°C)	1 / +10	1 / +10
Anschluss (V/Hz./kW) / Connection (V/Hz./kW)	230 - 50 - 0,88	230 - 50 - 0,88
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class	C (Spektrum A bis G) C (Spektrum A to G) 	C (Spektrum A bis G) C (Spektrum A to G) 
Kühlungsmittel (Typ, Menge) / coolant (type, quantity)	R290/120g	R290/120g
Treibmittel, Dicke (mm) / Foaming agent, thickness(mm)	Cyclopentan, 45 / Cyclopentane, 45	Cyclopentan, 45 / Cyclopentane, 45
Roste / Shelves	15	15
Räder / Castors	8	8
Thermostat Typ / Thermostat type	Digital	Digital
Energieverbrauch (kWh/24h) / energy consumption (kWh/24h)	8,41	8,41
EAN-Code	4017337 048625	4017337 056880

Technische Änderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

SYMBOLERKLÄRUNG / EXPLANATION OF SYMBOLS



WARNUNG!

Dieses Symbol kennzeichnet Gefahren, die zu Verletzungen führen können. Halten Sie die angegebenen Hinweise zur Arbeitssicherheit unbedingt genau ein und verhalten Sie sich in diesen Fällen besonders vorsichtig.

WARNING!

This symbol indicates dangers which can lead to injuries. It is imperative that you adhere strictly to the instructions on occupational safety and be particularly careful in such cases.



WARNUNG: GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN STROM!

Dieses Symbol macht auf gefährliche Situationen durch elektrischen Strom aufmerksam. Bei Nichtbeachten der Sicherheitshinweise besteht Verletzungs- oder Lebensgefahr!

WARNING: DANGER FROM ELECTRIC CURRENT!

This symbol draws attention to dangerous situations caused by electric current. Failure to observe the safety instructions may result in injury or death!



WARNUNG: HEISSE OBERFLÄCHE - VERBRENNUNGSGEFAHR!

Dieses Symbol weist auf die heiße Oberfläche des Gerätes, während des Betriebes und danach hin. Verbrennungsgefahr bei Nichtbeachten!

WARNING: HOT SURFACE - RISK OF BURNING!

This symbol indicates the hot surface of the unit, during operation and thereafter. Risk of burns if ignored!



WARNUNG: FEUERGEFÄHRLICHE STOFFE - VERBRENNUNGSGEFAHR!

Dieses Symbol weist darauf hin, dass Gefahren aufgrund von feuergefährlichen Stoffen für Leben und Gesundheit von Personen bestehen. Verbrennungsgefahr bei Nichtbeachten!

WARNING: FLAMMABLE SUBSTANCES - RISK OF BURNING!

This symbol indicates that there are dangers for life and health of persons due to flammable substances. Risk of burns if ignored!

ALLGEMEINE HINWEISE

- Vor der ersten Inbetriebnahme lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig und beachten Sie die darin gegebenen Hinweise.
- Bewahren Sie diese Betriebsanleitung griffbereit, in der Nähe des Gerätes auf.
- Der Hersteller/Händler kann nicht verantwortlich gemacht werden für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen.
- Bei Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung ist die Sicherheit des Gerätes nicht mehr gewährleistet.
- Bei der Weitergabe des Gerätes an Dritte muss diese Bedienungsanleitung mitgegeben werden.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bedient werden, da diese die Gefahren bei Benutzung von Elektrogeräten und/oder Kühlgeräten nicht erkennen und es zu Unfällen, Bränden, Explosionen oder Sachbeschädigungen kommen kann.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien bei Regen und nicht in feuchten Räumen
- Nach dem Auspacken des Gerätes vergewissern Sie sich, dass sich alles in einwandfreiem Zustand befindet. Sollten Sie Beschädigungen entdecken, so schließen Sie das Gerät nicht an, sondern benachrichtigen Sie Ihren Händler.
- Prüfen Sie, ob alle, im Lieferumfang angegebenen Komponenten, vorhanden sind. Sollte dem nicht so sein, benachrichtigen Sie Ihren Händler.
- Bewahren Sie die Verpackung des Gerätes auf. Nur in der Original Verpackung kann das Gerät sicher transportiert werden.
- Beachten Sie, dass alle Bestandteile der Verpackung (Plastikbeutel, Karton, Styroporteile, usw.) Kinder gefährden

GENERAL INFORMATION

- Before initial operation, read these operating instructions carefully and observe the information contained therein.
- Keep these operating instructions handy in the vicinity of the unit.
- The manufacturer/dealer cannot be held responsible for damage caused by non-observance of these operating instructions.
- The safety of the device is no longer guaranteed if these operating instructions are not observed.
- When passing on the device to third parties, these operating instructions must be provided.
- This device must not be operated by children or persons with limited physical, sensory or mental abilities, as they cannot recognize the dangers of using electrical and/or refrigeration equipment and accidents, fires, explosions, or damage to property can occur.
- Do not use the device outdoors in the rain or in damp rooms.
- After unpacking the device, make sure that everything is in perfect condition. If you discover any damage, do not connect the device, but contact your dealer.
- Check that all components specified in the scope of delivery are present. If this is not the case, contact your dealer.
- Keep the packaging of the device. The device can only be safely transported in its original packaging.
- Please note that all components of the packaging (plastic bags, cardboard, polystyrene parts, etc.) can endanger children and must therefore not be stored near them.

- können und deshalb nicht in deren Nähe gelagert werden dürfen.
- Falls eine Aufbewahrung der Verpackung nicht möglich ist, trennen Sie die verschiedenen Verpackungsmaterialien und liefern Sie diese bei der nächstgelegenen Sammelstelle zur sachgemäßen Entsorgung ab.
 - Stellen Sie das Gerät an einem trockenen und ausreichend belüfteten Ort auf.
 - Sorgen Sie für mindestens 10 cm Abstand zwischen Rückseite des Kühlschranks und der Wand. Ansonsten kann die gewünschte Kühlleistung nicht mehr gewährleistet werden.
 - Das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizung, Herd, Ofen oder offenem Feuer oder in direkter Sonneneinstrahlung aufstellen, da dann die gewünschte Kühlleistung nicht mehr gewährleistet werden kann.
 - Die Lüftungsschlitze sind immer freizuhalten und dürfen nicht abgedeckt oder zugestellt werden.
 - Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen und in Betrieb nehmen, reinigen Sie das Gerät sorgfältig.
 - Bohren oder stechen Sie keine Löcher in Innen- oder Außenseite des Gerätes. Der Kühlkreislauf könnte beschädigt werden.
 - Aus hygienischen Gründen wird eine tägliche Reinigung empfohlen.
 - Das Gerät ist weder geeignet noch vorgesehen, für die Lagerung von Medikamenten oder leicht entzündlichen, brennbaren oder explosiven Stoffen.
 - If it is not possible to store the packaging, separate the various packaging materials and deliver them to the nearest collection point for proper disposal.
 - Place the unit in a dry and sufficiently ventilated place.
 - Ensure a minimum distance of 10 cm between the back of the refrigerator and the wall. Otherwise, the desired cooling capacity can no longer be guaranteed.
 - Do not place the unit near heat sources such as heating, stove, oven, or open fire or in direct sunlight, as the desired cooling capacity can then no longer be guaranteed.
 - The ventilation slots must always be kept clear and must not be covered or blocked.
 - Before connecting the device to the power supply and putting it into operation, clean it carefully.
 - Do not drill or puncture any holes in the inside or outside of the unit. The cooling circuit could be damaged.
 - For hygienic reasons, daily cleaning is recommended.
 - The device is neither suitable nor intended for the storage of medicines or highly flammable, flammable or explosive substances.

SICHERHEITSHINWEISE

- Vor der ersten Inbetriebnahme lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig und beachten Sie die darin gegebenen Hinweise.
- Falsche Bedienung und unsachgemäße Behandlung können zu Störungen am Gerät führen und zu Verletzungen des Benutzers.
- Beachten Sie die für den Einsatzbereich geltenden Unfallverhütungsvorschriften und die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen.
- Sorgen Sie für einen sicheren Stand auf einem trockenen, dem Gewicht des Gerätes entsprechend ausreichenden, rutschfesten Untergrund. Ist der Untergrund nicht stabil genug, kann das Gerät umkippen und herausfallende Einlegeböden und Produkte können Verletzungen verursachen.
- Sorgen Sie dafür, dass die Lufteinlass- und Abluftöffnungen am Gerätesockel stets frei von Verunreinigungen sind. Überprüfen Sie diese regelmäßig und entfernen Sie etwaige Staubablagerungen, mit Hilfe eines Staubsaugers.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine heiße Oberfläche.
- Neigen Sie das Gerät nicht um mehr als 45 Grad.
- Bewegen Sie das Gerät nicht während der Benutzung.
- Bevor Sie das Gerät bewegen, ziehen Sie den Netzstecker.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät beim Bewegen nicht kippt. Dies könnte zu Verletzungen führen.
- Steht das Gerät wieder an seinem Platz, warten Sie zwei Stunden, bevor Sie das Gerät erneut in Betrieb nehmen.
- Nach längerem Transport sollte das Gerät erst nach 24 Stunden wieder in Betrieb genommen werden.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Kanten hängen und halten Sie es fern von heißen Gegenständen und offenen Flammen.
- Achten Sie darauf, dass ein unbeabsichtigtes Ziehen am Kabel oder ein Stolpern darüber nicht möglich ist.
- Before initial operation, read these operating instructions carefully and observe the information contained therein.
- Incorrect operation and improper handling can lead to malfunctions of the device and injuries to the user.
- Observe the accident prevention regulations applicable to the area of application and the general safety regulations.
- Ensure that the unit stands securely on a dry, non-slip surface that matches the weight of the unit. If the surface is not stable enough, the unit may tip over and cause injury if shelves and products fall out.
- Make sure that the air inlet and exhaust openings on the unit base are always free of impurities. Check them regularly and remove any dust deposits with the help of a vacuum cleaner.
- Do not place the unit on a hot surface.
- Do not tilt the unit more than 45 degrees.
- Do not move the unit during use.
- Before moving the unit, unplug the power cord.
- Make sure that the unit does not tip over when moving. This could result in injury.
- When the unit is back in place, wait two hours before putting it back into operation.
- After longer transport, the device should only be put back into operation after 24 hours.
- Do not let the power cord hang over sharp edges and keep it away from hot objects and open flames.
- Make sure that it is not possible to pull or trip over the cable unintentionally.
- Do not damage, modify, pull, load, bend, crush, twist, or unwind the power cord.
- Protect the device from moisture.

- Beschädigen oder modifizieren Sie das Netzkabel nicht, ziehen Sie nicht daran, belasten, verbiegen oder quetschen Sie es nicht, verdrehen Sie es nicht und rollen Sie es nicht auf.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem offenen Wasserstrahl.
- Das Gerät darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht oder mit Flüssigkeiten benetzt werden.
- Stellen Sie keine schweren oder mit Flüssigkeiten befüllten Gegenstände auf das Gerät. Diese könnten herunterfallen und Verletzungen verursachen. Flüssigkeiten könnten verschüttet werden, in das Innere des Gerätes gelangen und Strom übertragen!
- Verwenden Sie zum Betrieb des Gerätes nur die dafür vorgesehenen Original Teile.
- Keine Bedienung des Gerätes durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten; oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen. Diese Personen können die Gefahren bei der Benutzung von Elektrogeräten und/oder Geräten, welche Hitze erzeugen, nicht erkennen und es kann zu Unfällen, Brand oder Sachbeschädigung kommen.
- Vor jeder Reinigung den Stecker aus der Steckdose ziehen, bzw. das Gerät vom Strom trennen; ebenso bei längerer Nichtbenutzung.
- Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker oder lösen Sie die zugehörige Sicherung aus oder drehen Sie diese heraus.
- Ziehen Sie das Netzkabel immer nur am Netzstecker aus der Steckdose.
- Fassen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker nie mit feuchten Händen an.
- Im Falle einer Störung oder Fehlfunktion, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Benachrichtigen Sie Ihren Händler. Er wird die Reparatur mit Originalersatzteilen ausführen.
- Die kühltechnische Wartung darf ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Wird das Gerät nicht gebraucht und an anderer Stelle zwischengelagert, so lagern Sie das Gerät nicht an einem Ort an dem Kinder spielen. Sorgen Sie dafür, dass die Türe nicht geschlossen werden kann. Dies minimiert das Risiko, dass ein Kind sich im Gerät einschließen könnte.
- Hängen Sie sich niemals an die Tür des Gerätes und klettern Sie niemals auf das Gerät. Das Gerät könnte umkippen und beschädigt werden oder Verletzungen verursachen.
- Greifen Sie den Türgriff, wenn Sie die Türe des Gerätes schließen. Die Türe an anderen Stellen anzufassen und zu schließen kann zu eingeklemmten Fingern und Verletzungen führen.
- Drücken Sie niemals kräftig gegen die Glasscheibe der Tür, da das Glas brechen und Verletzungen verursachen kann.
- Werfen Sie keine Gegenstände auf die Einlegeböden und beladen Sie diese nie mit mehr als einem Gewicht von 30 kg. Die Böden könnten herunterfallen und Verletzungen verursachen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Einlegeböden korrekt und gesichert eingelegt sind. Herunterfallende Böden könnten Verletzungen verursachen.
- Do not clean the unit with an open water jet.
- The device must not be immersed in water or other liquids or wetted with liquids.
- Do not place heavy objects or objects filled with liquids on the device. They could fall down and cause injuries.
- Liquids could be spilled, get inside the device and transfer power!
- Only use the original parts intended for the operation of the device.
- No operation of the device by children or persons with limited physical, sensory or mental abilities; or lack of experience and/or knowledge. These persons cannot recognize the dangers of using electrical devices and/or devices that generate heat and can cause accidents, fire or damage to property.
- Always remove the plug from the socket before cleaning or disconnect the device from the power supply; the same applies to prolonged periods of non-use.
- To disconnect the unit from the power supply, unplug the power cord or unplug or unplug the associated fuse.
- Always unplug the power cord from the power outlet only by the power plug.
- Never touch the device, the cable or the plug with wet hands.
- In the event of a fault or malfunction, turn off the unit and unplug it from the wall outlet. Notify your dealer. He will carry out the repair with original spare parts.
- Cooling maintenance may only be carried out by qualified personnel.
- If the device is not used and temporarily stored elsewhere, do not store the device in a place where children play. Make sure that the door cannot close. This minimizes the risk of a child getting trapped inside the device.
- Never hang yourself on the door of the unit or climb onto it. The device could tip over and be damaged or cause injury.
- Grasp the door handle when closing the door of the unit.
- Touching and closing the door in other places can lead to trapped fingers and injuries.
- Never press strongly against the glass pane of the door, as the glass could break and cause injury.
- Do not throw any objects on the shelves and never load them with more than 30 kg. The shelves could fall down and cause injuries.
- Make sure that the shelves are correctly and securely inserted. Dropping floors could cause injuries.



WARNUNG: GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN STROM!!!

- Vor dem Anschluss ans Stromnetz prüfen Sie, ob die Stromart und die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Stromkabel frei von Beschädigungen ist, ein beschädigtes Kabel muss von einem qualifizierten Fachmann ausgewechselt werden.
- Ein beschädigtes Gerät darf nicht benutzt werden! In diesem Fall trennen das Gerät vom Stromnetz und wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
- Verwenden Sie kein Adapter oder Verlängerungskabel.
- Das Gerät steht unter Strom, solange es am Stromnetz angeschlossen ist.
- Das Gerät verfügt nicht über einen Netzschalter. Bevor das Gerät gereinigt werden kann, muss zunächst der Netzstecker gezogen werden!
- Das Gerät ist für Betrieb im Inneren gedacht. Eine Nutzung im Freien, bei Regen, kann zu Kurzschlüssen, Kriechstrom oder Stromschläge führen.
- Sollte das Gerät nass geworden sein, sofort den Netzstecker ziehen und das Gerät vor der nächsten Inbetriebnahme von einem Fachmann überprüfen lassen. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Versuchen Sie nie, das Gerät selber zu öffnen oder gar zu reparieren. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!

WARNING: DANGER FROM ELECTRIC CURRENT!!!

- Before connecting to the mains, check that the type of current and the mains voltage correspond to the information on the type plate of the device.
- Make sure that the power cable is free of damage, damaged cable must be replaced by qualified professional.
- Damaged equipment must not be used! In this case, disconnect the device from the power supply and contact your specialist dealer!
- Do not use adapters or extension cords.
- The unit is live as long as it is connected to the power supply.
- The unit does not have a power switch. Before the unit can be cleaned, the mains plug must first be removed!
- The device is intended for indoor operation. Outdoor use, in the rain, can lead to short-circuits, leakage current or electric shocks.
- If the unit gets wet, unplug it immediately and have it checked by a specialist before the next start-up. Risk of fatal injury from electric shock!
- Never attempt to open or repair the device yourself. Risk of fatal injury from electric shock!



WARNUNG: VERLETZUNGSGEFAHR!

Versuchen Sie niemals, Ihre Finger, Stäbchen, Schraubendreher oder andere dünne Gegenstände zwischen die Gitterstäbe des Kaltluft Gebläses zu stecken. Hinter dem Schutzgitter dreht sich ein Ventilator mit hoher Geschwindigkeit. Es besteht die Gefahr von Verletzungen, Stromschlägen und der Beschädigung oder einer Fehlfunktion des Gerätes.

WARNING: DANGER OF INJURY!

Never try to place your fingers, rods, screwdrivers or other thin objects between the bars of the cold air blower. Behind the protective grille a fan rotates at high speed. There is a risk of injury, electric shock and damage to or malfunction of the device.



WARNUNG: BRANDGEFAHR!

Im Kühlkreislauf dieses Gerätes befindet sich das Kältemittel Isobutan (R600a). Dieses Naturgas, mit hoher Umweltverträglichkeit, ist brennbar und kann bei Beschädigungen des Kühlkreislaufes austreten. Achten Sie darauf, dass keine dem Kühlkreislauf zugehörigen Teile beschädigt werden! Sollte der Kühlmittelkreislauf einmal beschädigt werden, vermeiden Sie unbedingt offenes Feuer und Zündquellen und sorgen Sie für gute Durchlüftung!

Der Kompressor des Kühlschranks kann im Betrieb sehr heiß werden! Vermeiden Sie die Benutzung von brennbaren Gasen aus Sprühdosen oder Ähnlichem, in unmittelbarer Nähe des Gerätes!

WARNING: DANGER OF FIRE!

The cooling circuit of this unit contains the refrigerant isobutane (R600a). This natural gas, with high environmental compatibility, is flammable and can escape if the cooling circuit is damaged. Make sure that no parts belonging to the cooling circuit are damaged! Should the coolant circuit ever be damaged, it is essential to avoid open fire and ignition sources and ensure good ventilation!

The compressor of the refrigerator can become very hot during operation! Avoid the Use of flammable gases from spray cans or similar in the immediate vicinity of the unit!



**WARNUNG:
VERLETZUNGSGEFAHR!**

- Verpackungsmaterialien, wie Folien, Styropor oder Kleinteile der Transportsicherung, können für Kinder gefährlich sein! Es besteht Verletzungs- bzw. Erstickenungsgefahr! Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von Kindern fern!

**WARNING:
RISK OF INJURY!**

- Packaging materials, such as foils, polystyrene or small parts of the transport safety device, can be dangerous for children! There is danger of injury or suffocation! Keep the packaging material away from children!

AUSPACKEN

- Vergewissern Sie sich, dass die Verpackung unbeschädigt ist. Das Gerät, als auch die Zubehörteile sind für den Transport geschützt und / oder fixiert. Nach dem Öffnen der Verpackung entfernen Sie das Verpackungsmaterial und etwaige Transportsicherungen, in Form von Klebebändern oder Kabelbindern.
- Überprüfen Sie dann die Vollständigkeit der Lieferung und vergewissern Sie sich, dass weder das Gerät, noch das Zubehör, Beschädigungen aufweist.
- Bewahren Sie die Verpackung des Gerätes auf. Nur in der Original Verpackung kann das Gerät sicher transportiert werden. Falls eine Aufbewahrung der Verpackung nicht möglich ist, trennen Sie die verschiedenen Verpackungsmaterialien und liefern Sie diese bei der nächstgelegenen Sammelstelle zur sachgemäßen Entsorgung ab.
- Obwohl das Gerät von innen gereinigt wurde, bevor es versendet wurde, ist es ratsam, den Innenraum noch einmal zu reinigen, bevor Sie diesen mit Ware füllen.

AUFBAU

Stellen Sie das Gerät in einem trockenen und ausreichend belüfteten Raum auf. Sorgen Sie dabei für einen sicheren Stand auf einem trockenen und rutschfesten Untergrund.

Stellen Sie das Gerät mit der Rückseite mindestens 10 cm von der Wand entfernt auf, um jederzeit für genügend Luftzirkulation zu sorgen. Oberhalb des Gerätes sollten mindestens 30 cm Platz sein; zu den Seiten jeweils 2 cm.

Die Leistung und der Stromverbrauch können durch die Umgebungstemperatur oder direktes Sonnenlicht beeinträchtigt werden. Setzen Sie das Gerät daher nicht direkter Sonneneinstrahlung aus und platzieren Sie es nicht in unmittelbarer Nähe eines Herdes, eines Heizkörpers oder einer sonstigen Wärmequelle.

Sorgen Sie dafür, dass der Netzstecker immer frei zugänglich ist und ohne Umstände vom Stromnetz getrennt werden kann.

Richten Sie die Einlegeböden des Kühlschranks so ein, dass die Abstände der Höhe Ihrer Waren entsprechen.

UNPACK

- Make sure that the packaging is undamaged. The device as well as the accessories are protected and / or fixed for transport. After opening the packaging, remove the packaging material and any transport securing devices in the form of adhesive tapes or cable ties.
- Then check the completeness of the delivery and make sure that neither the device nor the accessories are damaged.
- Keep the packaging of the device. The device can only be safely transported in its original packaging. If it is not possible to store the packaging, separate the various packaging materials and deliver them to the nearest collection point for proper disposal.
- Although the device was cleaned inside before it was shipped, it is advisable to clean it again before you fill it with goods.

SUPERSTRUCTURE

Place the unit in a dry and adequately ventilated room. Ensure a safe stand on a dry and non-slip surface.

Place the back of the unit at least 10 cm from the wall to ensure sufficient air circulation at all times. There should be at least 30 cm space above the device; 2 cm to each side.

Performance and power consumption may be affected by ambient temperature or direct sunlight. Therefore, do not place the device to direct sunlight and do not place it in the immediate vicinity of a stove, radiator or other heat source.

Make sure that the mains plug is always freely accessible and can be easily disconnected from the mains.

Set up the shelves of the refrigerator so that the distances correspond to the height of your goods.



WARNUNG: HEISSE OBERFLÄCHE! VERBRENNUNGSGEFAHR!

- Der Kompressor des Kühlschranks kann im Betrieb sehr heiß werden! Es besteht die Gefahr von Verbrennungen beim Berühren des Kompressors.

WARNING: HOT SURFACE! RISK OF BURNING!

- The compressor of the refrigerator can become very hot during operation! There is a risk of burns when touching the compressor.



Nach Lieferung bzw. einem Transport des Gerätes, schließen Sie dieses erst an, nachdem das Gerät für mindestens 24 Stunden stillgestanden hat. Dies ist unbedingt notwendig, damit sich das Kühlmittel im Kompressor sammeln kann.

After delivery or transport of the device, connect it only after the device has been stationary for at least 24 hours. This is absolutely necessary so that the coolant can collect in the compressor.

ANSCHLUSS

Schließen Sie das Gerät nur an eine Schutzkontaktsteckdose mit Erdung und einem 230 Volt Anschluss.

Bevor Sie das Gerät anschließen, vergewissern Sie sich, dass die Spannung und die Frequenz der Stromversorgung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen! Andere Spannungen können zur Überhitzung des Gerätes führen!!!

Wenn Sie das Gerät angeschlossen haben, warten Sie etwa eine Stunde, damit der Innenraum ausreichend herunterkühlen kann, bevor Sie diesen mit Ware bestücken.

Nach Stromausfall oder wenn das Gerät vom Stromnetz getrennt wurde, warten Sie mindestens 5 Minuten, bevor Sie das Gerät wieder anschließen und in Betrieb nehmen!

Wird das Gerät erneut gestartet, direkt nachdem es ausgeschaltet wurde, kann es passieren, dass die Sicherung auslöst und den Stromfluss unterbricht. Außerdem kann es dazu kommen, dass der Kompressor überbelastet und beschädigt wird.

BETRIEB

Um Energie zu sparen und um zu verhindern, dass kalte Luft entweicht, halten Sie die Türe immer nur so lange geöffnet, wie es eben notwendig ist.

Dieses Gerät verfügt über einen Umluftventilator, welcher dafür sorgt, dass die kalte Luft im Inneren zirkuliert. Die Abstände zwischen den Einlegeböden und Tür dienen der Luftzirkulation. Achten Sie daher beim Einräumen Ihrer Waren darauf, dass die Luft frei zirkulieren kann und keine Waren überstehen oder der Ventilator durch Waren verdeckt wird. Verteilen Sie die Waren gleichmäßig auf den Einlegeböden.

CONNECTION

Connect the device only to a grounded safety socket and a 230 volt connection.

Before connecting the device, make sure that the voltage and frequency of the power supply correspond to the information on the type plate! Other voltages can lead to overheating of the device!

If you have connected the device, wait about one hour so that the interior can cool down sufficiently before loading it with goods.

After a power failure or if the device has been disconnected from the power supply, wait at least 5 minutes before reconnecting the device and putting it into operation!

If the unit is restarted immediately after it has been switched off, the fuse may trip and the current flow may be interrupted. In addition, the compressor may be overloaded and damaged.

OPERATION

To save energy and prevent cold air from escaping, only keep the door open as long as necessary.

This unit has a recirculation fan which ensures that the cold air circulates inside. The distances between the shelves and the door serve for air circulation. Therefore, when storing your goods, make sure that the air can circulate freely and that no goods protrude or the fan is covered by goods. Distribute the goods homogeneously over the shelves.

TEMPERATUR EINSTELLUNG

Die Temperatur lässt sich von +1 °C bis +10 °C einstellen.

Die Geräte verfügen über eine digitale Temperatureinstellung. Um die Temperatur einstellen zu können, drücken Sie die SET Taste. Die aktuell eingestellte Temperatur wird angezeigt und kann nun über die UP und DOWN Tasten geregelt werden. Drücken Sie erneut die SET Taste, um den Vorgang abzuschließen. Nach einem kurzen Moment wird wieder die aktuelle Temperatur angezeigt.

Das übermäßige Senken der Temperatur kann zu starkem Stromverbrauch führen und sollte vermieden werden.

SETTING THE TEMPERATURE

The temperature can be adjusted from +1 °C to +10 °C.

The devices have a digital temperature setting. To set the temperature, press the SET button. The currently set temperature is displayed and can now be controlled via the UP and DOWN keys. Press the SET button again to complete the operation. After a short moment, the temperature in the refrigerator is displayed again.

Excessive lowering of the temperature can lead to high power consumption and should be avoided.



WARNUNG: GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN STROM!

- Vor jeder Reinigung muss das Gerät vom Stromnetz getrennt werden!
- Benutzen Sie niemals Wasser direkt oder einen Wasserstrahl, um das Gerät zu reinigen!
- Tauchen Sie niemals das Gerät, das Kabel oder den Stecker in Wasser ein!

WARNING: DANGER FROM ELECTRIC CURRENT!

- The unit must be disconnected from the power supply before every cleaning!
- Never use water directly or a water jet to clean the unit!
- Never immerse the device, the cable or the plug in water!



WARNUNG: GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN STROM!

- Ein beschädigtes Gerät darf nicht benutzt werden! In diesem Falle trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und wenden Sie sich an Ihren Fachhändler!
- Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu öffnen oder gar zu reparieren. - Es besteht Lebensgefahr!

WARNING: DANGER FROM ELECTRIC CURRENT!

- Damaged equipment must not be used! In this case, disconnect the device from the power supply and contact your specialist dealer!
- Never attempt to open or repair the device yourself. - There is danger to life!

REINIGUNG

Reinigen Sie das Gehäuse und den Innenraum mit einem weichen, trockenen Tuch. Sollten stärkere Verschmutzungen zu entfernen sein, benutzen Sie ein mit warmem Wasser befeuchtetes Tuch und ein mildes, nicht scheuerndes Reinigungsmittel. Achten Sie dabei darauf, dass kein Wasser in das Gerät gelangt. Wischen Sie mit einem trockenen Tuch gründlich nach, um die Oberflächen zu trocknen. Benutzen Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel! Benutzen Sie keine alkoholhaltigen oder alkalischen Reinigungsmittel, keine Verdünnungsmittel oder Benzin. Sie könnten damit die Kunststoffteile oder lackierten Flächen beschädigen! Benutzen Sie niemals heißes Wasser, um das Gerät zu reinigen!

KÜHLSCHRANK ABTAUEN / TAUWASSER AUFFANGSCHALE

Die Geräte verfügen über eine automatische Abtaufunktion. Das Tauwasser wird dabei in einer Auffangschale gesammelt. Das Wasser

CLEANING

Clean the housing and the interior with a soft, dry cloth. If heavy soiling has to be removed, use a cloth moistened with warm water and a mild, non-abrasive cleaning agent. Make sure that no water gets into the unit. Wipe thoroughly with a dry cloth to dry the surfaces.

Do not use caustic or abrasive cleaning agents! Do not use alcoholic or alkaline cleaning agents, thinners, or petrol. This could damage the plastic parts or painted surfaces! Never use hot water to clean the unit!

DEFROST/ CONDENSATION WATER DRIP TRAY

The units have an automatic defrost function. The condensation water is collected in a collecting tray. The water in the drip pan evaporates

in der Auffangschale verdunstet automatisch. Bei hoher Luftfeuchtigkeit kann es vorkommen, dass sich eine gewisse Menge Wasser in der Auffangschale sammelt. Leeren Sie diese dann einmal täglich.

automatically. If the air humidity is high, a certain amount of water may collect in the drip pan. Empty them once a day.

TIPPS UND HINWEISE

TIPS AND INFORMATION

Bei einem Stromausfall öffnen Sie die Türe des Kühlschranks nur wenn unbedingt notwendig. Legen Sie während dieser Zeit keine neue, ungekühlte Ware nach.

In the event of a power failure open the refrigerator door only if absolutely necessary. Do not add any new, uncooled goods during this time.

Wenn der Kühlschrank für längere Zeit nicht genutzt wird, nehmen Sie alle Ware aus dem Kühlschrank und trennen Sie diesen von der Stromversorgung, indem Sie den Netzstecker ziehen. Reinigen Sie den Innenraum und trocknen Sie diesen anschließend gut ab, um die Bildung von Gerüchen und Schimmel zu verhindern. Halten Sie die Türe danach offen, um sicherzustellen, dass sich im Innenraum keine Feuchtigkeit befindet oder entwickelt.

If the refrigerator will not be used for a long time, remove all goods from the refrigerator and disconnect it from the power supply by disconnecting the power plug. Clean the interior and then dry it thoroughly to prevent the formation of odours and mould. Afterwards, keep the door open to ensure that there is no moisture in the interior.

Wenn der Kühlschrank transportiert werden muss, trennen Sie diesen von der Stromversorgung, indem Sie den Netzstecker ziehen. Achten Sie beim Transport darauf, dass Stellfüße des Kühlschranks das Stromkabel nicht beschädigen und das diese beim Transport nirgendwo anstoßen.

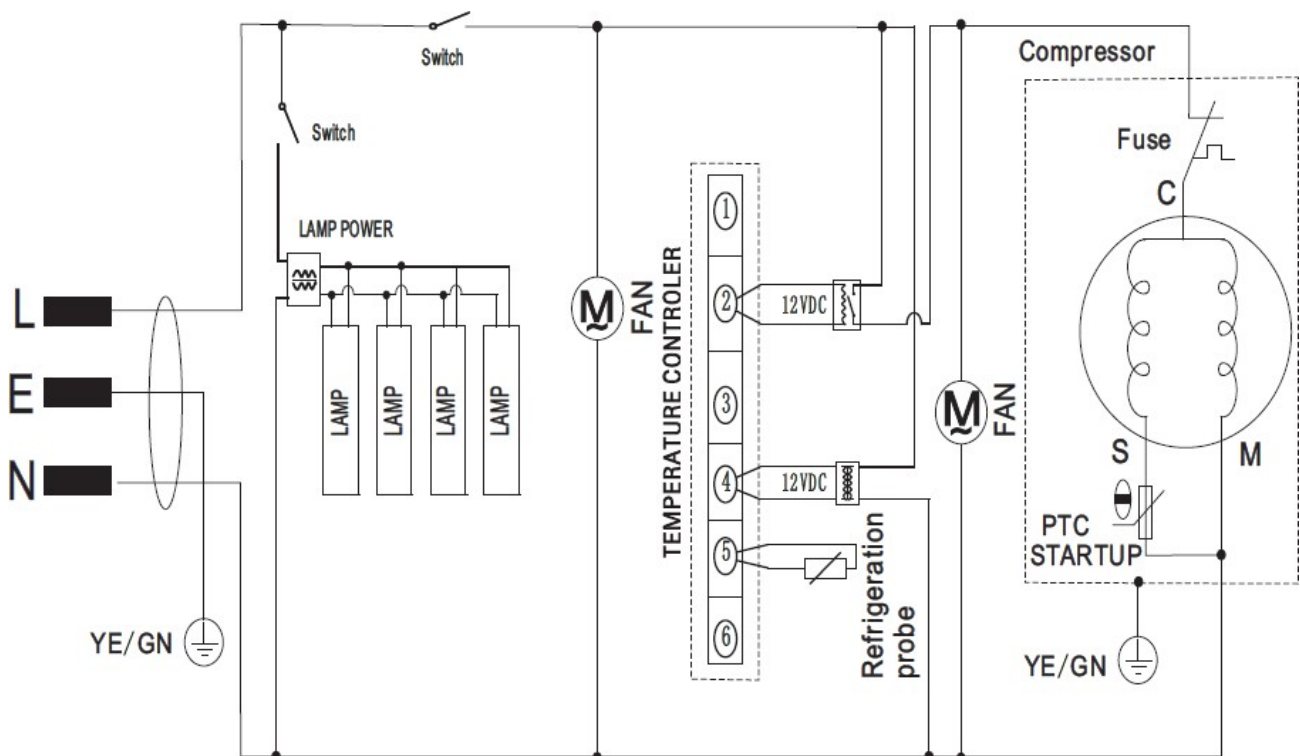
If the refrigerator needs to be transported, disconnect it from the power supply by unplugging the power cord. During transport, make sure that the feet of the refrigerator do not damage the power cable and that they do not touch anything during transport.

Wird der Kühlschrank zwischengelagert, so, besorgen Sie sich ein kleines Stückchen Holz oder Ähnliches, welches Sie zwischen Kühlschrank Tür und Innenraum befestigen, um zu verhindern, dass die Türe komplett schließen kann!

If the refrigerator is stored temporarily, get a small piece of wood or something similar, which you attach between refrigerator door and interior to prevent that the door can close completely!

SCHALTPLAN

CIRCUIT DIAGRAM



IM FALLE VON FUNKTIONSTÖRUNGEN

Im Falle von Funktionsstörungen, beachten und prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie einen Kundendienst anfordern.

Kühlschrank kühlt nicht:

- Ist die Stromversorgung unterbrochen?
- Wurde der Netzstecker aus der Steckdose gezogen?
- Hat die zugehörige Sicherung ausgelöst?

Kühlschrank kühlt nicht ausreichend:

- Ist die Temperatur korrekt eingestellt?
- Kann die kalte Luft frei zirkulieren?
- Wurde der Ventilator zugestellt?
- Wurde die Tür zuletzt häufig oder für längere Zeit geöffnet?

Kühlschrank ist laut im Betrieb:

- Sind die Füße korrekt justiert und berühren den Boden?
- Steht der Kühlschrank senk- und waagrecht?
- Berührt das Schutzblech auf der Rückseite die Wand?
- Berührt das Gerät andere Geräte oder Gegenstände?

Kondensation an der Außenseite:

Bei sehr warmem oder feuchtem Klima, oder je nach Standort des Kühlschranks, kann es dazu kommen, dass sich Kondenswasser an der Außenseite des Gerätes sammelt.

Dies ist normal und geschieht, wenn Wasserpartikel aus der Luft auf kalte Oberflächen stoßen. Wischen Sie das Kondenswasser einfach mit einem trockenen Tuch ab.

Sollten die oben genannten Hinweise zu keinem Erfolg führen, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, indem Sie den Netzstecker ziehen. Räumen Sie den Inhalt des Kühlschranks in einen anderen Kühlschrank oder ein hierfür geeignetes Behältnis. Wenden Sie sich an den Händler, von welchem Sie das Gerät gekauft haben und halten Sie folgende Informationen bereit:

1. Detaillierte Beschreibung der Fehlfunktion
2. Genaue Produktbezeichnung / Produktnummer
3. Seriennummer
4. Ihren Namen, Adresse und Telefonnummer
5. Datum des Kaufs
6. Gewünschten Termin für Servicebesuch

IN CASE OF MALFUNCTIONS

In the event of malfunctions, please observe and check the following points before requesting customer service.

Refrigerator does not cool:

- Is the power supply interrupted?
- Has the mains plug been removed from the socket?
- Has the associated fuse blown?

Refrigerator does not cool sufficiently:

- Is the temperature set correctly?
- Can the cold air circulate freely?
- Has the fan been blocked?
- Was the door last opened frequently or for a long time?

Fridge is noisy:

- Are the feet correctly adjusted and touch the floor?
- Is the refrigerator vertical and horizontal?
- Does the fender on the back touch the wall?
- Does the device touch other devices or objects?

Condensation on the outside:

In very warm or humid climate, or depending on location of the refrigerator, it can happen that the condensation collects on the outside of the unit.

This is normal and happens when water particles from the Air can come into contact with cold surfaces. Wipe the condensation. Simply wipe off the water with a dry cloth.

If the above notes do not work, disconnect the unit from the power supply by unplugging the power cord. Put the contents of the refrigerator in another refrigerator or a suitable container. Contact the dealer from whom you purchased the device and have the following information ready:

1. detailed description of the malfunction
2. exact product designation / product number
3. serial number
4. your name, address and telephone number
5. date of purchase
6. desired date for service visit

ENTSORGUNG



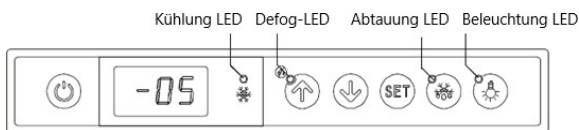
Hat das Gerät einmal ausgedient, dann entsorgen Sie dieses bitte ordnungsgemäß an einer Sammelstelle für Elektrogeräte. Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll.
Über Adressen und Öffnungszeiten von Sammelstellen informiert Sie Ihre zuständige Verwaltung. Nur so ist sichergestellt, dass Altgeräte fachgerecht entsorgt und verwertet werden. Vielen Dank!

DISPOSAL



Once the appliance has been used up, please dispose of it properly at a collection point for electrical appliances.
Electrical appliances do not belong in household waste.
Your responsible administration will inform you about the addresses and opening hours of collection points.
This is the only way to ensure that old appliances are properly disposed of and recycled. Thank you very much!

Digitaler Thermostat SF-283F



Merkmale der Funktion

Es handelt sich um einen intelligenten Temperatur Regler, der auf den Kompressor bis 1 HP anwendbar ist.
 Temperaturanzeige / Temperatursteuerung / Abtaugung durch Ausschalten des Kompressors / Licht Steuerung / Lüftersteuerung / Hoch-, Tieftemperaturalarm / Wertespeicherung / Selbsttest / Parametersperre.


Spezifikationen

1. Stromversorgung: 220VAC
2. Temperaturfühler: NTC, ein Sensor, 3,5 Meter lang, weder positiv noch negativ
3. Anzeigebereich der Temperatur: -45~120°C. Genauigkeit: ±1°C.
4. Bereich der eingestellten Temperatur: E1 ~ E2. Standard Einstellung: 03°C.
5. Abmessungen: 178 (Länge) × 31 (Breite) × 34 (Tiefe) mm. Abmessung der Montageöffnung: 172 (Länge) × 26 (Breite) mm.
6. Temperatur der Umgebung: -10 ~ +60 °C. Relative Luftfeuchtigkeit: 20%~90% (nicht kondensierend)
7. Kontaktkapazität des Relaisausgangs
 Kompressor: N. O. 30A/250VAC
 (gilt für 1PS-Kompressor, wenn Kompressor mehr als 1 PS hat, braucht man einen AC-Schutz)
 Verdampfer Lüfter: N.O. 10A/250VAC. Licht: N.O. 10A/250VAC
 Glasscheibenheizung: N.O. 10A/250VAC: N.A. 10A/250VAC

Bedienung

1. Einstellung der Solltemperatur (Kompressor-Stopptemperatur).
 - Drücken Sie die Taste "SET", die eingestellte Temperatur wird angezeigt.
 - Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um den Temperaturwert zu ändern und zu speichern. Drücken Sie die "SET"-Taste, um die Einstellung zu beenden und die Kühlraumtemperatur anzuzeigen. Wenn innerhalb von 6 Sekunden keine Taste mehr gedrückt wird, wird die Kühlraumtemperatur angezeigt (eingestellter Temperatur-Einstellbereich: Parameter E1 ~E2).
2. Ein-/Ausschalten: Drücken Sie die Taste Ⓞ 3 Sekunden lang, um den Kühlmodus und die Temperaturanzeige auszuschalten, "--" wird angezeigt, und alle Prozesse werden gestoppt (mit Ausnahme der Beleuchtung). Drücken Sie die Taste erneut einmal, die gemessene Temperatur wird angezeigt, der Kühlbetrieb wird nach einer Verzögerungszeit gestartet.
3. Kühlung LED: Während der Kühlung leuchtet die LED; wenn die Kühlraumtemperatur konstant ist, ist die LED aus; während des Verzögerungsvorgangs blinkt die LED.
4. LED Abtaugung: Während der Abtaugung leuchtet die LED; wenn die Abtaugung beendet ist, ist die LED aus.
5. Glasscheibenheizung LED: Während des Abtauens leuchtet die Glasscheibenheizung LED; beim Verlassen des Abtauvorgangs ist die LED aus.
6. Beleuchtung-LED: Wenn die Beleuchtung angeschlossen ist, ist Beleuchtung LED an. Wenn die Beleuchtung ausgeschaltet ist, geht die LED wieder aus.

Model: SF-283F Digital Temperature Controller



Features of Function


It is an intelligent controller and applicable to the compressor (Include 1HP)
 Temperature Display / Temperature Control / Defrost by turning off comp./Light control / Fan control / High, low temperature alarm/ Value Storing/Self Testing /Parameter Locking.



Specifications


1. Power supply input: 220VAC
2. Temperature sensor: NTC, one sensor, 3.5 meters long, neither positive nor negative
3. Range of temperature display: -45~120°C. Accuracy: ±1°C.
4. Range of set temperature: E1~E2. Factory default: 03°C.
5. Dimension: 178 (Length) × 31 (Width) × 34 (Depth) mm. Mounting hole dimension: 172 (Length) × 26 (Width) mm.
6. Temperature of the operating environment: -10 ~60 °C. Relative Humidity: 20%~90% (Non-condensing)
7. Relay output contact capacity
 Compressor: N. O. 30A/250VAC
 (applicable to one HP Compressor, if more it needs to connect an AC contactor)
 Evap. Fan: N. O. 10A/250VAC. Light: N.O. 10A/250VAC
 Defog: N.O. 10A/250VAC


Front Panel Operation


1. Set temperature (compressor stop temperature) adjustment.
 Press "SET" button, the set temperature is displayed. Press ▲ or ▼ button to modify and store the displayed value. Press "SET" button to exit the adjustment and display the cold-room temperature. If no more button is pressed within 6 seconds, the cold-room temperature will be displayed (set temperature adjustment range: parameter E1 ~E2).
2. Power ON / OFF: Press Ⓞ button for 3 seconds to turn off refrigeration work mode and temperature display, "--" will be displayed, and all the control outputs will be stopped (except for the light). Press Ⓞ button again for once, the measured temperature will be displayed, refrigeration work mode will be started after delay time.
3. Refrigerating LED: During refrigeration, the LED is on; when the cold room temp. is constant, the LED is off; during the delay process, the LED flashes.
4. Defrost LED: during defrosting, the LED is on; when it exit defrost, the LED is off.
5. Defog LED: during defog, the defog LED is on; when it exit defog, the LED is off.
6. Light LED: when it connects the light, the light LED is on. When it disconnects the light, the LED is off.
7. Manual start/stop defrost: Press Ⓞ button and hold for 6 seconds to defrost or stop defrost
8. Light: Press ☑ button, the light is connected. Press the

7. Manueller Start/Stop der Abtaugung: Drücken Sie die Taste  6 Sekunden lang und Abtaugung zu starten oder beenden.

8. Beleuchtung: Taste  drücken, die Beleuchtung ist angeschlossen. Drücken Sie die Taste  erneut, dann wird die Beleuchtung wieder ausgeschaltet.

9. Drücken Sie beim ersten Einschalten einmal die Taste , um die Verzögerung des Kompressors aufzuheben.



10. Glasscheibenheizung Steuerung: Drücken Sie einmal die Taste , um die Glasscheibenheizung anzuschließen oder abzuschalten.

11. Überprüfen Sie die akkumulierte Betriebszeit für die Kondensatorreinigung:  6 Sekunden lang drücken, die akkumulierte Leistung an Betriebstagen wird angezeigt.

12. Einstellung der Parameter

- Drücken Sie die "SET"-Taste und halten Sie sie 6 Sekunden lang gedrückt, um in den Parametereinstellungsmodus zu gelangen, während E1 blinkt.


- Drücken Sie erneut die "SET"-Taste, um die Parameter auszuwählen.



- Drücken Sie die Taste  oder , der Wert des Parameters wird angezeigt und kann geändert und gespeichert werden.


- Wenn innerhalb von 6 Sekunden keine Taste mehr gedrückt wird, kehrt das Gerät zum Normalbetrieb zurück.


Parameter	Funktion	Einstellungs-bereich	Standard
E1	Untere Sollwertgrenze	-45°C ~ eing. Temp.	0 °C
E2	Obere Sollwertgrenze	Eing. Temp. ~ 45°C	+8 °C
E3	Temp. Hysterese	01~20 °C	3 °C
E4	Startverzögerungszeit für Kompressor	0 ~ 10 Min.	3 Min
E5	Offset auf Raumtemperatur	-10 ~ +10 °C	-10 ~ +10 °C
F1	Max. Abtaugung Dauer	01 ~ 60 Min.	28 Min
F2	Abtaugung Intervall Zeit	0 ~24 St.	6 St.
F4	Anzeige während Abtaugung	00 = normale Anzeige 01 = letzter Wert bevor Abtaugung 02 = Anzeige "dEF"	01
C1	Alarm bei hoher Temperatur	C2 ~ 45°C	15 °C
C2	Alarm bei niedriger Temperatur	-45°C ~ C1	-5 °C
C3	Alarm Verzögerungszeit	0 ~ 90 Min	90 Min
H1	Lüfter Steuerung	00 = parallel mit Kompressor (Stopp wenn Abtaugung) 01 = Dauerbetrieb (Stopp wenn Abtaugung) 02 = parallel mit Kompressor (Start bei Abtaugung) 03 = Dauerbetrieb (Start wenn Abtaugung)	03
H2	Verzögerungszeit des Lüfters bei Synchronisierung	0 ~ 120 S	0 S
CF	Temperatur Einheit	°C = Celsius °F = Fahrenheit	°C
P1	Kondensator Reinigung Alarmzeit	01 ~ 120 Tage	30 Tage


2. Parameter Sperren


Drücken Sie  Taste und halten Sie diese 6 Sekunden lang gedrückt, um die Parameter zu sperren, wenn "LOC" angezeigt wird, oder um die Sperre aufzuheben, wenn "OP" angezeigt wird. Parameter können nur angezeigt werden und können nicht geändert werden, wenn sie gesperrt sind. (Die eingestellte Temperatureinstellung ist weiterhin aktiv) (Die Werkseinstellung ist "ON").

3. Wiederaufnahme der Standardeinstellungen: Drücken Sie die Tasten  und  gleichzeitig 6 Sekunden lang, "888" wird

 button again, the light is disconnected.

9. When first time power on, press  button for once to cancel compressor delay and start the compressor.



10. Defog control: Press  button for once, to connect or disconnect the defog heater.

11. Check the condenser cleaning accumulated time: Long press  for 6 seconds, flash display the accumulated power on operation days.

12. Parameter setup

Press "SET" button and hold for 6 seconds to enter the parameter setup mode while E1 flashes.




Press again "SET" button to select the parameters.

Press  or  button, the value of parameter will be displayed and can be modified and stored.

If no more button is pressed within 6 seconds, it will return to normal operation.

Parameter	Function	Set range	Default
E1	Lower set point limit	-45°C ~ set temp.	0 °C
E2	Higher set point limit	Set temp. ~ 45°C	+8 °C
E3	Temp. hysteresis	01~20 °C	3 °C
E4	Compressor start delay time	0 ~ 10 min.	3 min
E5	Offset on room temperature	-10 ~ +10 °C	-10 ~ +10 °C
F1	Max. defrost duration	01 ~ 60 min.	28 min
F2	Defrost interval time	0 ~24 hr.	6 hr.
F4	Display during defrost	00 = normal display 01 = last value before defrost 02 = display "dEF"	01
C1	High temperature alarm	C2 ~ 45°C	15 °C
C2	Low temperature alarm	-45°C ~ C1	-5 °C
C3	Alarm delay time	0 ~ 90 min	90 min
H1	Fan control	00 = parallel with comp. (stop when defrost) 01 = continuous running (stop when defrost) 02 = parallel with comp. (start when defrost) 03 = keep running (start when defrost)	03
H2	Fan retardant time when synchronized	0 ~ 120 s	0 s
CF	Temperature unit	°C = Celsius °F = Fahrenheit	°C
P1	Condenser cleaning alarm time	01 ~ 120 days	30 days

Parameters Locking

Press  button and hold for 6 seconds to lock the parameters if "LOC" is displayed, or to unlock if "OP" is displayed. Parameters can be displayed only and cannot be modified if locked. (The set temperature adjustment is still active) (The factory default is "ON"). The factory default resumption: press  button and  button simultaneously for 6 seconds, "888" is displayed and flashes, at this time will resume to factory defaults.

When adjusting the inner parameters, long press "SET" button, COP will be displayed, the current parameters will be saved as factory defaults.

angezeigt und blinkt, zu diesem Zeitpunkt werden die Standardeinstellungen wiederhergestellt.

4. Beim Einstellen der inneren Parameter: Drücken Sie die „SET“-Taste länger, COP wird angezeigt, die aktuellen Parameter werden als Werkseinstellungen gespeichert.

5. Funktionsdetails

1. Temperaturregelung

Nach dem Einschalten und die Verzögerungszeit beginnt der Kompressor bei der Kühlraumtemperatur \geq (eingestellte Temperatur + Hysterese E3) zu arbeiten und wird bei Kühlraumtemperatur \leq die eingestellte Temperatur ausgeschaltet. Kompressor kann nur dann neu gestartet werden, wenn der Zeitintervall, für den der Kompressor jedes Mal stoppt, länger als die Verzögerungszeit (Parameter E4) ist.

2. Abtaung durch Ausschalten des Kompressors.

Nach einem Abtauintervall wird automatisch die Abtaung gestartet. Die Abtaung-LED leuchtet, der Kompressor stoppt. Wenn die Abtaudauer endet, verlässt der Verdichter den Abtaubetrieb. Wenn die Kühlraumtemperatur höher ist als (eingestellte Temperatur + Temperaturhysterese E3), startet der Kompressor wieder.

Wenn die Abtauintervallzeit auf "00" eingestellt ist, wird die Funktion der automatischen Abtaung aufgehoben.

3. Anzeige während der Abtaung.

Bei Einstellung des Parameters F4=1 ist die Raumtemperatur während des Abtauens gesperrt, und der letzte Wert vor dem Abtauen wird angezeigt. Nach Abtauen wird die normale Anzeige nach einer Verzögerung von 20 Minuten (oder niedriger als die eingestellte Temperatur) wieder aufgenommen. Wenn F4 =2, wird „dEF“ angezeigt.

4. Betriebsmodus des Lüfters

Der Ventilator arbeitet gemäß den Parametern H1, H2.

5. Hoch-, Niedrigtemperatur-Überschreitungsalarm.


Hochtemperatur-Alarm: Nach dem ersten Ausschalten, wenn die Kühlraumtemperatur höher ist als der Hochtemperaturalarmwert C1 und die Dauer länger als die Alarmverzögerungszeit (C3) ist, wird abwechselnd HI und die Kühlraumtemperatur angezeigt.

Wenn die Kühlraumtemperatur niedriger als der Hochtemperaturalarm C1 ist, wird der Alarm beendet, und die Anzeige der Kühlraumtemperatur wird wieder aufgenommen.

Niedrigtemperatur-Alarm: Wenn die Kühlraumtemperatur niedriger ist als der Niedrigtemperatur-Alarmwert C2 und die Dauer länger als die Alarmverzögerungszeit (C3) ist, wird abwechselnd L0 und die Kühlraumtemperatur angezeigt. Wenn die Kühlraumtemperatur höher als der Niedrigtemperatur-Alarmwert C2 ist, wird der Alarm beendet und die Anzeige der Kühlraumtemperatur wieder aufgenommen.

Wenn der Alarm eingeschaltet ist, ertönt der Summer, drücken Sie die beliebige Taste, um den Ton abzustellen.

Alarm für Kondensatorreinigung: Wenn die akkumulierte Einschaltzeit mehr als P1 beträgt, ertönt der Summer und zeigt abwechselnd die Kühlraumtemperatur und "Cln" an. In diesem Fall drücken Sie die beliebige Taste, um den Ton abzubrechen; nach 2 Minuten wird der Alarm beendet, der akkumulierte Zeit Wert wird gelöscht und zählt neu, die normale Anzeige wird wieder aufgenommen. Wenn während des Alarms der Strom abgeschaltet wird oder der Kühlschrank ausgeschaltet wird, wird der Alarm beim nächsten Einschalten wieder ausgelöst.

Alarm-Test: Nach Einschalten der Kondensatorreinigungs-Alarmfunktion, wenn der Strom 10 Sekunden lang ein ist, ▲ und  6 Sekunden lang drücken, die Anzeige blinkt, die zuvor aufgelaufene Zeit wird gelöscht. Nach 5 Minuten wird der Alarm wieder ausgelöst.

7. Anormaler Arbeitsmodus

Wenn der Raumfühler kurzgeschlossen oder überhitzt ist (mehr als 120°C), wird "HH" angezeigt; wenn der Raumfühler offen ist oder die Temperatur zu niedrig ist (weniger als -45°C), wird

5. Function details

1. Temperature Control

After turning on for the delay time, the compressor starts operating when cold-room temperature \geq (set temperature+ hysteresis E3) and will be off when cold-room temperature \leq set temperature.

To protect the compressor, it cannot be re-started unless the time when the compressor stops every time is longer than the delay time (Parameter E4).

2. Defrost by turning off compressor

After a defrost interval will automatically enter the defrost state. The defrost LED is on, the compressor stops. When defrost duration ends, will exit defrost state. When cold room temperature is more than (set temp. + temp. hysteresis E3), the compressor starts.

When the defrost interval time is set to "00", the function of automatic defrost will be cancelled.

3. Display during defrost

When setting the parameter F4 = 1, the room temp. is locked during defrost, and the last value before defrost is displayed. When defrost ends, normal display will be resumed after 20 minutes delay (or lower than the set temperature). When F4 =2, dEF will be displayed.

4. Fan work mode

The fan will work according to H1, H2 parameter.

5. High, low temperature over limit alarm.


High temperature alarm: After the first time turning off, when cold room temperature is higher than high temperature alarm value C1, and duration more than alarm delay time (C3), will alternate display HI and the cold room temperature.

When the cold room temperature is lower than high temperature alarm C1, will exit alarm, and the cold room temperature will be resumed to be displayed.

Low temperature alarm: When cold room temperature is lower than low temperature alarm value C2, and duration more than alarm delay time (C3), will alternate display L0 and cold room temperature. When cold room temperature is more than low temperature alarm value C2, will exit alarm and resume cold room temperature display.

When alarm is on, the buzzer sounds, press random button to cancel the sound.

6. Condenser cleaning alarm: When the accumulated power on time is more than P 1, the buzzer will sound, alternate display cold room temperature and "Cln". In this case, press random button to cancel the sound, after 2 minutes it will exit the alarm, the accumulated time will be cleared and will recount, it will resume normal display. If during alarm power will be stated off or refrigerator will be shut down, with next time power on it will keep alarming.

Alarm test: After turning on the condenser cleaning alarm function, when power is on for 10 seconds, long press ▲ and  for 6 seconds, display flashes, the previous accumulated time will be cleared. After 5 minutes, will start the alarm.

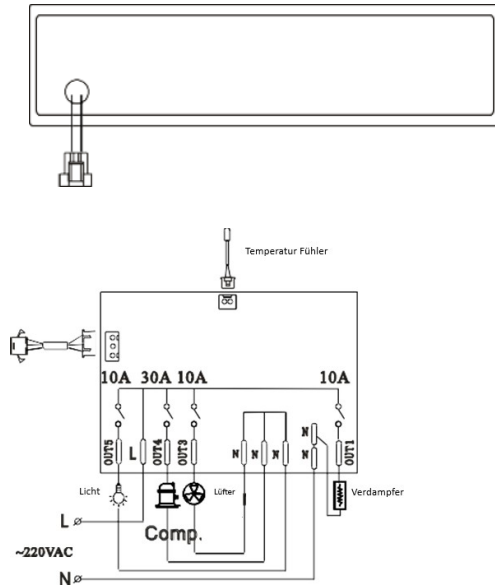
7. Abnormal work mode

When the room sensor is short-circuited or overheated (more than 120°C) "HH" will be displayed; when the

"LL" angezeigt. In diesem Fall läuft der Kompressor automatisch nach einem Zyklus von 30 Minuten an und 15 Minuten aus.

room sensor is open-circuited or temperature is too low (less than -45°C) "LL" will be displayed. In this case the compressor works automatically by the cycle of 30 minutes on and 15 minutes off.

8. Schaltplan



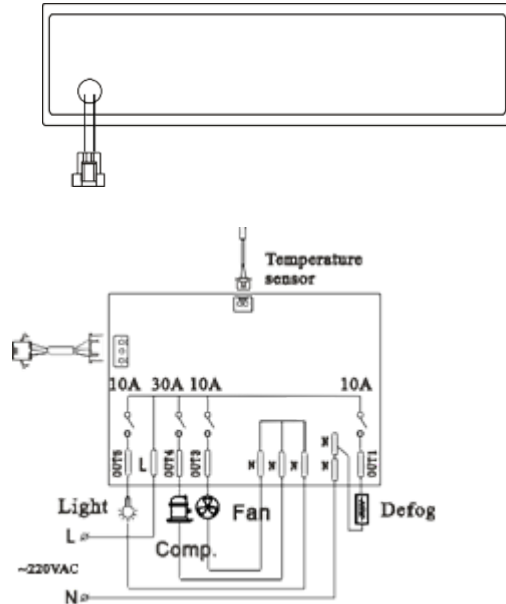
Hinweise zur Installation

- Die Leitungen des Sensorkabels müssen von den Hauptspannungsleitungen getrennt gehalten werden, um hochfrequente Störungen zu vermeiden. Trennen Sie die Stromversorgung der Lasten von der Stromversorgung des Reglers.
- Wenn der Sensor installiert wird, ist er mit dem Kopf nach oben und dem Draht nach unten zu platzieren.
- Bei der Installation des Sensors über große Entfernungen vom Controller aus kann das Sensorkabel ohne Neukalibrierung bis zu maximal 100 m verlängert werden.
- Der Temperaturregler darf nicht in dem Bereich mit Wassertropfen installiert werden.
- Der Temperaturregler kann nicht in den Bereichen mit korrosiven und starken elektromagnetischen Impulsstörungen installiert werden.

Zubehör für den Thermostat

1. Ein Temperaturfühler
2. Ein Anschlusskabel

8. Circuit Diagram



Notes for Installation

- The sensor cable leads must be kept separately from main voltage wires to avoid high frequency noise induced. Separate the power supply of the loads from the power supply of the controller.
- When install the sensor, it shall be placed with the head upward and the wire downward.
- In case of long-distance sensor installation from the controller, the sensor cable may be prolonged up to 100 m max. without any re-calibration.
- The temperature controller cannot be installed in the area with water drops.
- The temperature controller cannot be installed in the corrosive and strong electromagnetic pulse interference places.

Accessories for the temperature controller

1. One temperature sensor
2. One connecting wire